

# LKVR Vrchlabí


§ Veřejné vnitrostátní letiště

✈ VFR den



**Vrchlabí RADIO**  
**125,330**

**ARP:** 50° 37' 27" N, 15° 38' 47" E  
**2,5 km E od středu města Vrchlabí**  
**ELEV:** 1611 ft / 491 m  
**Okruh:** 2625 ft / 800 m

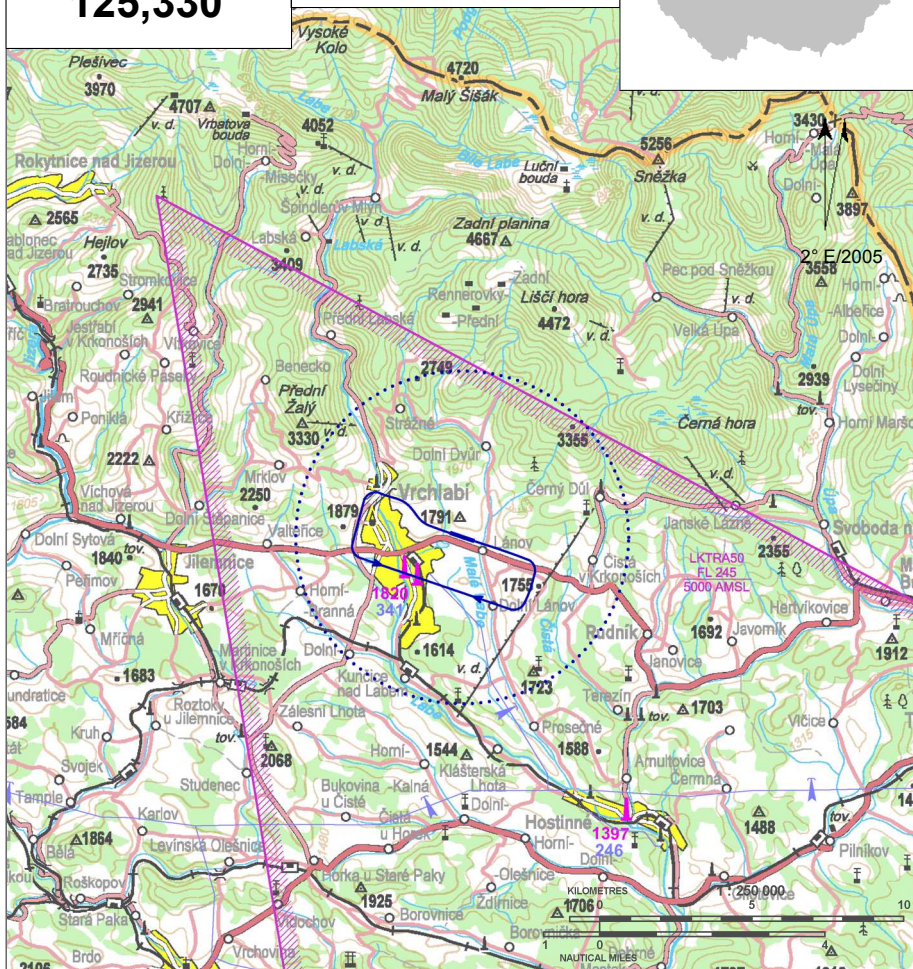

## Hluková omezení

- Vzlety z RWY 29: po vzletu zatočit o 15° doprava, první okružovou zatáčku provést za městem Vrchlabí (viz VOC).
- Vzlety z RWY 11: vzlety zakázány v době 1100 (1000) až 1200 (1100) hod. a po 1800 (1700) hod.


Prostor LKTRA50 - lety v mracích (viz. AIP ČR ENR 5.2). Při aktivaci prostoru možno vyžádat průlet na Vrchlabí RADIO nebo předem telefonicky.

# LKVR Vrchlabí



**Vrchlabí RADIO**  
**125,330**

RWY	Magnetický směr	Rozměry RWY	Únosnost	TORA	TODA	ASDA	LDA
29	292°	840 x 125	5700 kg / 0.4 MPa	840	870	840	840
11	112°	840 x 125	5700 kg / 0.4 MPa	840	870	840	840

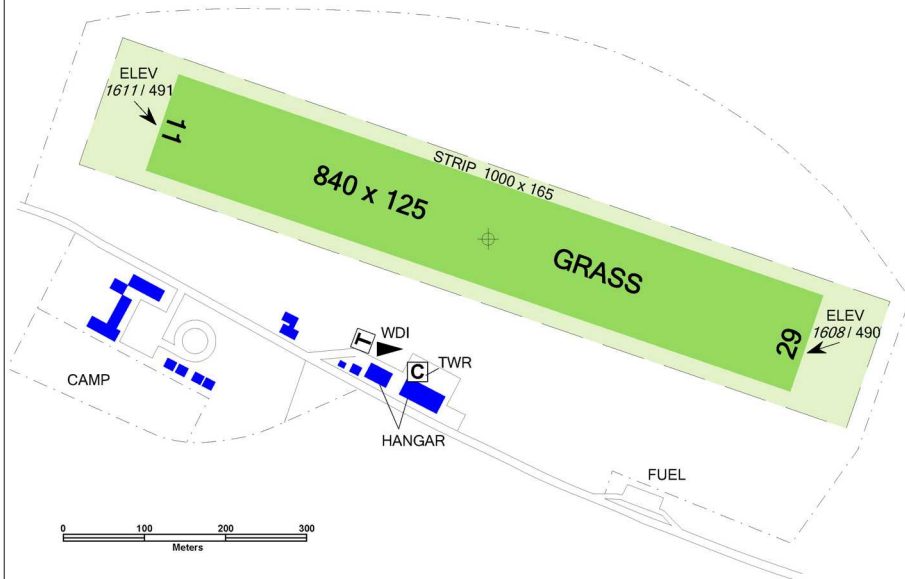

15 APR - 15 OCT  
SAT, SUN, HOL 0700 - 1400  
jinak O/R 24 HR předem



letecký benzín 100 LL.



TOTAL 100 AD, TOTAL 100, TOTAL  
15W-50



O/R, omezeně



O/R, omezeně



40 lůžek v Letecké škole Vrchlabí a.s. - O/  
R, v areálu Letecké školy Eurocamp (stany,  
chatky, caravany); Vrchlabí



K dispozici



bus, vlak, taxi, služební auto - O/R



**Letecká škola Vrchlabí, a.s.**

letišťe č.p. 172, 543 41 Lánov, info@lkvr.cz

Letecká škola služba ☎ +420 731 750 876

ředitel ☎ +420 499 422 179

Celní a pasové odbavení: NIL



Řízení letového provozu  
České republiky

VFR příručka - Česká republika